

VALÓDI SZŰRŐK TŰRÉSI DIAGRAMJA (tolerance diagram)


AMPLITÚDOKARAKTERISZTIKA SPECIFIKÁLÁSA:

- átterelő sáv megengedett
- maximális
 - minimális
- erősítése

ÁTMENETI SÁVBAN

- flexibilitás: ahogy kijön, csak - ne legyen nagyobb, mint a max. erősítés

Zárósáv megengedett maximális erősítése

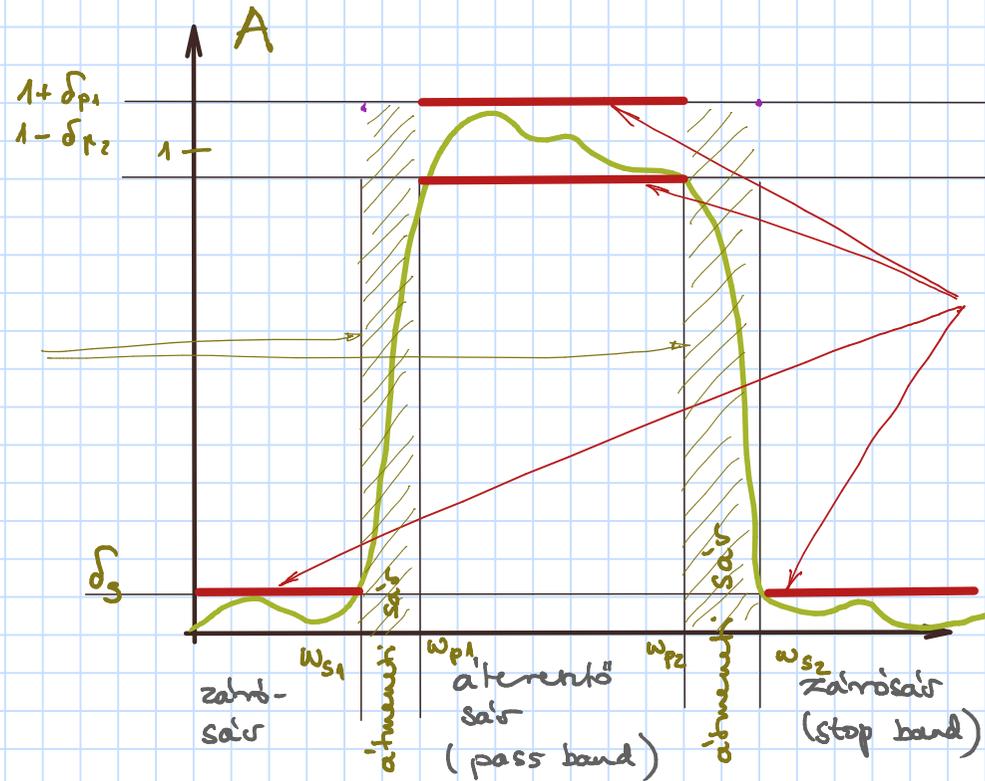

ezzel a korlátokkal lehet specifikálni, milyen szűrőre van szükség

FÁZISKARAKTERISZTIKA SPECIFIKÁLÁSA:

általában csak az alábbi lehetőségek közül választunk:

- 1) lineáris legyen
- 2) közelítőleg lineáris legyen
- 3) mindig 0 legyen a fázistolás (atrazelítés - tároló)
- 4) mindegy, úgysem halljuk a fázist